



# FISSAGGIO DI TEGOLE E COPPI

secondo la Norma UNI 9460:2008

Per le parti di falda maggiormente sollecitate la norma UNI 9460:2008 stabilisce i criteri di fissaggio delle tegole e dei coppi.

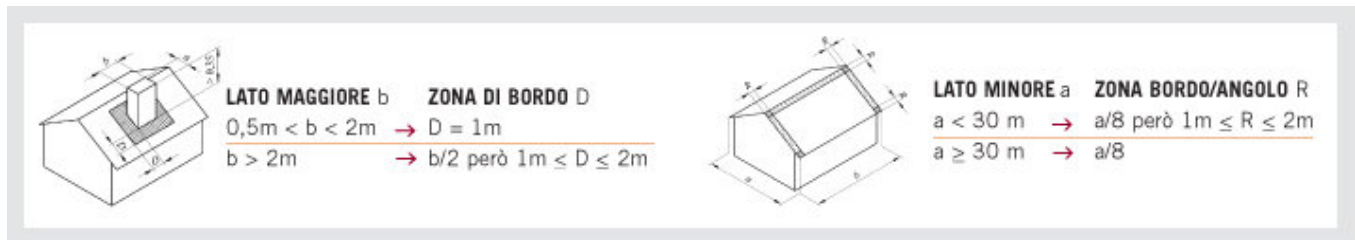


a) clip per il fissaggio dello strato superiore di coppi

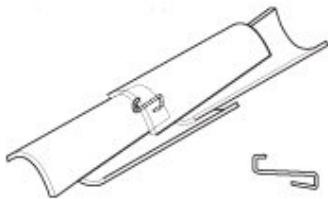


b) clip per foro per il fissaggio dello strato superiore di coppi con foro.




c) clip per il fissaggio delle tegole su listello "a vista"

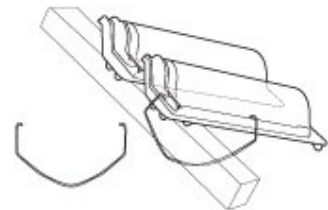

d) clip per foro per il fissaggio dello strato superiore di coppi con foro.

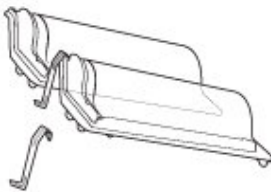

e) clip di testa per il fissaggio delle tegole su listello "a vista" e su listello posizionato su struttura continua.


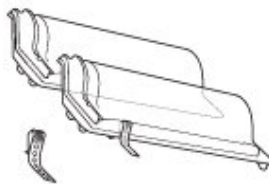


f) clip laterale per il fissaggio delle tegole su listello "a vista" e su listello posizionato su struttura continua.



Se la pendenza della falda è inferiore ai valori ottimali, si possono verificare infiltrazioni causate da pioggia battente o da precipitazioni **temporalesche**. **SanMarco consiglia di posare tegole e coppi su falde che abbiano una pendenza minima non inferiore al 30%;**

**per la tegola marsigliese, e in generale per le tegole piane, la pendenza minima è del 35%.**

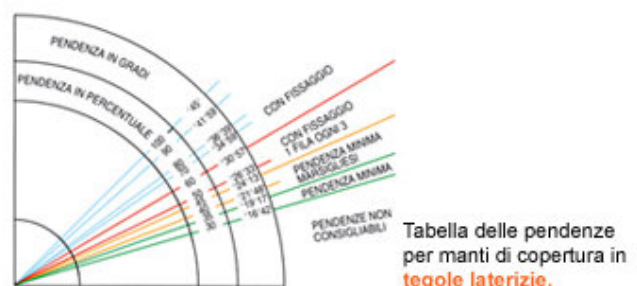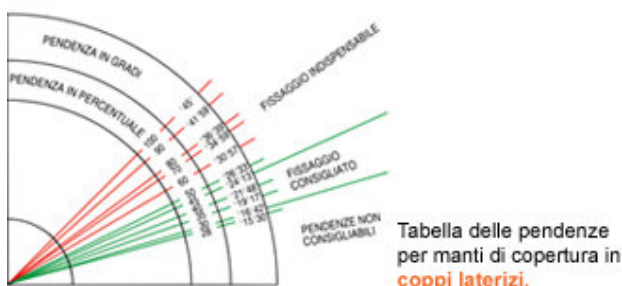

Per approfondimenti consultare il Manuale Tecnico Andil sulle Coperture nella sezione *Download* del sito [www.sanmarco.it](http://www.sanmarco.it)